

KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M12SK28-AD01

A. Özellikler

- *6 Haneli LCD Ekran • Ekrandakiler; Saat, Dakika, Saniye, Hafta
- *Günlük Alarm ve saat başlarında Çan Sesi
- *12 / 24H formatları seçilebilir - Otomatik Takvim
- *1/100 saniye bölme fonksiyonlu Kronograf
- *EL arka ışığı


B. İşletim Kılavuzu

- *Her modda EL arka ışığı için 3 sn süreyle A tuşuna basın.
- *Normal Modda iken Ay ve Tarihi kontrol etmek için D tuşuna basın.
- *Normal Modda iken Alarm zamanını kontrol etmek için C tuşuna basın.
- *Mod değiştirmek için B tuşuna basın.

Normal Ekran Modundayken: B tuşuna basın → Kronograf Modu → Alarm Ayarı Modu → Zaman Ayarı Modu

Kronograf Fonksiyonu

- *Normal ekran modunda iken Kronograf moduna geçmek için B tuşuna basın.
- *Başlatmak için D tuşuna basın, bekletmek için yine D tuşuna basın, devam etmek için yeniden D tuşuna basın, bir daha bekletmek için yine D tuşuna basın...
- *Beklemedeyken, 0:00:00 değerine geri gitmek için C tuşuna basın.
- *Kronograf modundayken, başlatmak için D tuşuna basın, bölme özelliğine geçmek için C tuşuna basın. İlk grup kaydını almak için tekrar C tuşuna basın; ancak bu esnada ikinci grup arka fonda ilerlemeye devam eder. İkinci grubu sürdürmek için tekrar C tuşuna basın, ikinci grup kaydını okumak için C tuşuna tekrar basın; ancak bu esnada üçüncü grup arka fonda ilerlemeye devam eder. Son grup da bittiğinde SPL fonksiyonunu durdurmak için D tuşuna basın, son grup (SUM) kaydını okumak için C tuşuna basın. Kaydı sıfırlamak (0:00:00) için C tuşuna tekrar basın

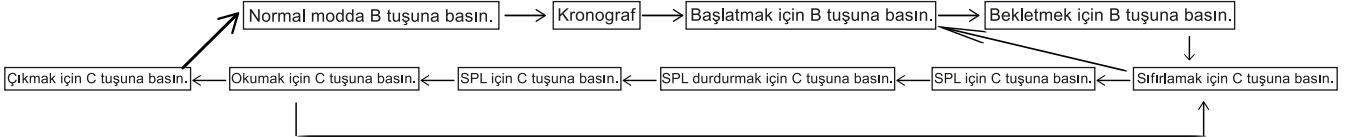

Alarm Ayarı

- *Normal modda iken Alarm moduna geçmek için B tuşuna iki kez basın ve Alarm Saati yanıp sönecektir; bu esnada alarmınızda doğru saati ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna basın ve Alarm Dakikaları yanıp sönecektir; bu esnada Alarmınızda doğru dakikayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- *Çıkmak için B tuşuna basın.

Alarm & Çan AÇMA / KAPATMA

- *Normal ekran görüntüleme modunda iken alarmı AÇMAK/KAPATMAK için C ve D tuşlarına aynı anda basın. Sembol, ekranın kenarında görünüyorsa alarm açık demektir. Sembol görünmüyorsa alarm kapalıdır. Çıkmak için D tuşuna basın.
- *Normal ekran görüntüleme modunda iken saat başı çan sesini AÇMAK/KAPATMAK için B ve C tuşlarına aynı anda basın. Haftanın tüm sembolleri (PZT/SL/ÇAR/PER/CU/CTS/PZ) ekranın kenarında görünüyorsa çan sesi açık demektir. Semboller görünmüyorsa çan sesi kapalıdır.

Zaman Ayarı

- *Normal Modda iken ayar moduna ve "Saniyeler" in yanıp sönmeye geçmek için B tuşuna üç kez basın. Saniyeleri sıfırlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda "Dakikalar" kısmı yanıp sönecektir. "Dakikalar" ı ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda "Saatler" kısmı yanıp sönecektir. "Saatler" i ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda "Tarih" kısmı yanıp sönecektir. "Tarih" i ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda "Ay" kısmı yanıp sönecektir. "Ay" ı ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda "Hafta" kısmı yanıp sönecektir. "Hafta" yı ayarlamak için D tuşuna basın.
- *Çıkmak için B tuşuna basın.

Dikkat: Yürerken ya da araba yıkarken saati takabilirsiniz; ancak çalıştırmayın.