

KULLANIM KILAVUZU


ÜRÜN REFERANSI: CRR-M15SK37-DI01

A. Özellikler

- *10 Haneli LCD Ekran • Ekrandakiler; Saat Dakika Saniye Gün ve Hafta
- *Saat başlarında Çan Sesi ve Günlük Alarm
- *12 / 24H formatları seçilebilir - Otomatik Takvim
- *1/100 saniye bölme fonksiyonlu Kronograf
- *EL arka ışığı

B. İşletim Kılavuzu

- *Her durumda EL arka ışığı için 3 sn süreyle A tuşuna basın.
- *Normal ekran Modunda iken 12/24H değişikliği yapmak için D tuşuna basın
- *Mod değiştirmek için B tuşuna basın:

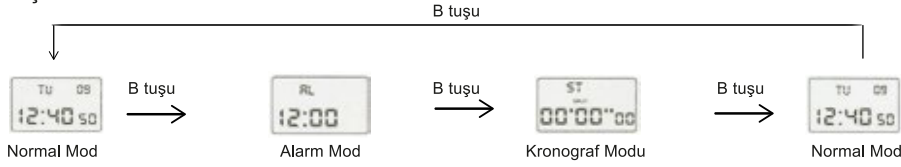

Alarm Ayarı

- *Normal ekran Modunda iken Alarm moduna geçmek için B tuşuna bir kez basın
- *C tuşuna basın; Saatler kısmı yanıp sönecektir. Alarminızda doğru saati ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna basın; Dakikalar kısmı yanıp sönecektir. Doğru dakikaları ayarlamak için D tuşuna basın.
- *Çıkmak için B tuşuna basın.

Alarm ve Çan AÇMA / KAPATMA

- *Normal modda iken Alarm Moduna geçmek için B tuşuna bir kez basın Sonra Alarm ve Çan fonksiyonunu AÇMAK/KAPATMAK için D tuşuna basın Çıkmak için B tuşuna basın
- *Sadece "AL // ALM" simgesi görünüyorsa Alarm özelliği AÇIK demektir; sadece "CH / Q / CHI" simgesi görünüyorsa Çan özelliği AÇIK anlamına gelir. Eğer her iki simge de görünüyorsa iki özellik de AÇIK demektir; hiçbiri görünmüyorsa KAPALI anlamına gelir.

Kronograf Fonksiyonu

- *Normal ekran modunda iken Kronograf moduna geçmek için B tuşuna iki kez basın
- *Başlatmak için D tuşuna basın, bekletmek için yine D tuşuna basın, devam etmek için yeniden D tuşuna basın, bir daha bekletmek için yine D tuşuna basın...
- *Beklemedeyken, 0:00:00 değerine geri gitmek için C tuşuna basın.
- *Kronograf modundayken, başlatmak için D tuşuna basın, bölme özelliğine geçmek için C tuşuna basın. İlk grup kaydını almak için tekrar C tuşuna basın; ancak bu esnada ikinci grup arka fonda ilerlemeye devam eder İkinci grubu sürdürmek için tekrar C tuşuna basın ikinci grup kaydını okumak için C tuşuna tekrar basın Son grup da bittiğinde SPL fonksiyonunu durdurmak için D tuşuna basın, son grup (SUM) kaydını okumak için C tuşuna basın. Kaydı sıfırlamak için C tuşuna tekrar basın.

Zaman ve Tarih Ayarı

- *Normal Modda iken ayar moduna geçmek için B tuşuna üç kez basın; saniyeler yanıp sönmeye başlayacaktır. Sıfırlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda Saatler kısmı yanıp sönecektir. Doğru Saatleri ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda Dakika kısmı yanıp sönecektir Doğru Dakikaları ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda Ay kısmı yanıp sönecektir. Doğru Ayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda Tarih kısmı yanıp sönecektir. Doğru Tarihi ayarlamak için D tuşuna basın.
- *C tuşuna bastığınızda Gün kısmı yanıp sönecektir. Doğru Haftayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- *Çıkmak için B tuşuna basın.