


KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M12SK73-AD01G
CRR-M12SK73-AD01Y

A. Özellikler

- 6 Rakamlı LCD Gösterge Ekranı; Saat, Dakika, Saniye, Ay, Gün ve Hafta Göstergesi
- Günlük Alarm ve Saat başı zil sesi
- 12/24 saat formatı seçilebilir, Otomatik Takvim
- Ayrılmış fonksiyonlar ile 1/100 saniye Kronografı
- İkinci Zaman Dilimi
- EL arka plan ışığı

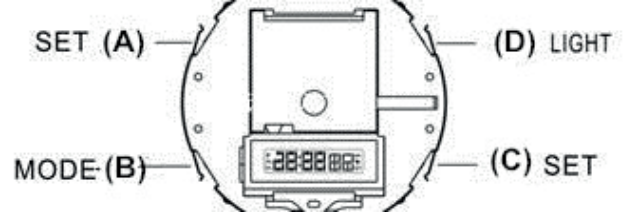

B. Kullanım Kılavuzu

1. Herhangi bir durumda D tuşuna basarak arka plan ışığını 3 saniye süreyle yakabilirsiniz.

Modu dönüştürmek için B tuşuna basın:

Normal Zaman Gösterge Modu → Tarih Modu → Alarm Modu → İkinci Zaman Dilimi Modu →
Kronograf Modu

2. Gerçek Zaman

➤ Zaman Ayarlama

- a) Normal zaman modunda, ayar durumuna geçmek için A veya C tuşuna 2 saniye süreyle basın; "Saniye" yanıp sönmeye başlayacaktır. Sıfırlamak için B tuşuna basın;

Aşağıdaki sırayla seçim yapmak için A veya C tuşuna basın:

Saniye → Saat → Dakika → 12/24 saat formatı

↑

- b) Yanıp sönen kısmı ayarlamak için B tuşuna basın
- c) Saniyeler 00 ila 29 aralığındaiken 00'a sıfırlamak için B tuşuna basın.
Saniyeler 30 ila 59 aralığındaiken 00'a sıfırlamak ve dakikaya 1 eklemek için B tuşuna basın.
- d) Normal zaman modunda, otomatik çalışma fonksiyonunu etkinleştirmek için A veya C tuşuna basılı tutun.
- e) Normal zaman modunda, 60 saniye için herhangi bir işlem yapmayın. Otomatik olarak zaman ayarlama modundan çıkacak ve normal saat göstergesi moduna dönecektir.

3. Tarih Ayarı:

- a) Tarih modunda, A veya C tuşuna 2 saniye süreyle bastığınızda "Ay" yanıp sönmeye başlayacaktır, Aşağıdaki sırayla seçim yapmak için A veya C tuşuna basın:


Ay → Gün → Hafta

- b) Yanıp sönen kısmı ayarlamak için B tuşuna basın.
- e) Tarih modunda, 60 saniye için herhangi bir işlem yapmayın. Otomatik olarak tarih ayarlama modundan çıkacak ve tarih moduna dönecektir.

4. Alarm Ayarları

a) Alarm Ayarı modunda, A veya C tuşuna 2 saniye süreyle bastığınızda Alarm Ayarlarından "Saat" yanıp sönmeye başlayacaktır. "Dakika", "Alarm" ve "Günlük Alarm" seçenekleri için A veya C tuşuna basın.

b)))) / 🔔 "(Alarm/ZİL)" ayarı yaparken, aşağıdaki sırayla seçim yapmak için B tuşuna basın:

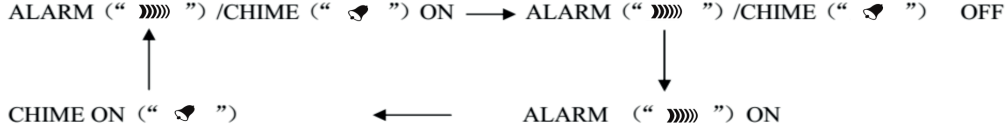

e). Alarm Ayarı modunda, 60 saniye için herhangi bir işlem yapmayın. Otomatik olarak Alarm ayarlama modundan çıkacak ve Alarm Göstergesi moduna dönecektir.

d). Alarm AÇIK durumdayken, ayarlanan zamana ulaşıldığında alarm simgesi (🔔) yanıp sönmeye başlayacaktır. 20 saniye sonra otomatik olarak duracaktır.

5. İkinci Zaman Dilimi

a) İkinci Zaman Dilimi modunda, "Zaman" ayarına girmek için A veya C tuşuna 2 saniye süreyle basın. "Saat" yanıp sönmeye başlayacaktır. Ardından, "Dakika" ve "12/24 saat" seçimi için A veya C tuşuna basın. Yanıp sönen zamanı ayarlamak için B tuşuna basın.

b) İkinci Zaman Dilimi modunda, otomatik çalışma fonksiyonunu etkinleştirmek için B tuşuna basılı tutun.

c) İkinci Zaman Dilimi modunda, 60 saniye için herhangi bir işlem yapmayın. Otomatik olarak İkinci Zaman Dilimi modundan çıkacak ve İkinci Zaman Dilimi göstergesi moduna dönecektir.

6. Kronograf fonksiyonları:

a). Kronograf modunda, "Kronograf" moduna girmek için bir kez A veya C tuşuna basın. Ardından, tekrar A veya C tuşuna bastığınızda Kronografin çalışması duracaktır. Kronografi sıfırlamak için A veya C tuşuna 2 saniye süreyle basın.