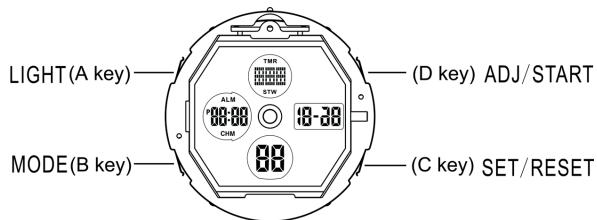
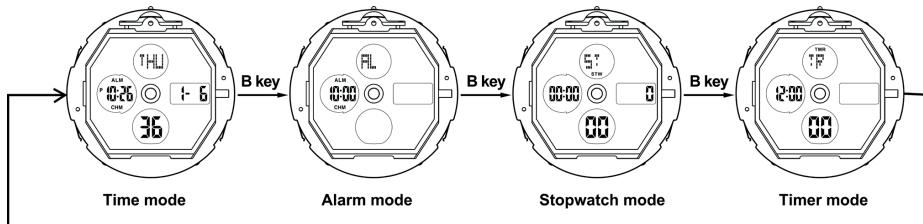


KULLANIM KİLAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M13SK43-AD03
CRR-M13SK43-AD01

A. Özellikler

- Zaman, Alarm, Kronometre, İkinci Zaman Dilimi, Geri Sayım.
- Tarih, Ay, Gün, Saat, Dakika, Saniye.
- Günlük Alarm.
- Saat başı çalan alarm.
- Kronometre: Kronometrenin maksimum gösterge aralığı 99 saat, 59 dakika, 59 saniye 99.
- Sayaç: Geri sayım sayacının maksimum gösterge aralığı 24 saat.
- 12/24 saat formatı.
- 3 saniyelik EL arka plan ışığı.

**B. Kullanım Kılavuzu**

1. Normal modda çalışma modu için B tuşuna basın. A tuşuna basarak EL arka plan ışığı 3 saniye süreyle yanar.
2. Sayaç Fonksiyonu
 - Normal modda, zaman ayarı için 2 saniye süreyle C tuşuna basın ve "Saniye" yanıp sönmeye başladığında sıfırlamak için D tuşuna basın. Aşağıdaki sırayla seçim yapmak için B tuşuna basın:
Saniye-Dakika-Saat-12s/24s-Ay-Gün-Hafta
 - Yanıp sönen kısmı seçmek için D tuşuna basın. Yanıp sönen kısmı hızlı şekilde artırmak için D tuşuna basılı tutun.
 - Çıkış yapmak için C tuşuna basın.
 - "Saniyeler" ayarını yaparken saniyeler 30 ila 59 aralığındadır. 00'a sıfırlayarak dakikaya 1 eklenir. Saniyeler 00 ila 29 aralığındayken dakikalar değişmez.
3. Günlük Alarm
 - Alarm modunda, zaman ayarı için 3 saniye süreyle C tuşuna basın ve "Saat" yanıp sönmeye başlayacaktır. Aşağıdaki sırayla seçim yapmak için B tuşuna basın: Saat-Dakika
 - Yanıp sönen kısmı ayarlamak için D tuşuna basın. Yanıp sönen kısmı hızlı şekilde artırmak için D tuşuna basılı tutun. Çıkış yapmak için C tuşuna basın.
 - Alarm modunda, alarmı "ALM" ve saat başı alarm sesini "CHI" açıp kapatmak için D tuşuna basın.
 - Alarm fonksiyonu ses çıkarırken simgesi yanıp sönecek ve 20 saniye süreyle ötecektir. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
 - Zamanlı alarm ile saat başı alarmı.

4. Kronometre Fonksiyonu

- Kronometre: Maksimum 23 saat 59 dakika 59 saniyede, maksimuma ulaştığında yeniden başlar. Tarih bölgesinde saat göstergesi.
- Çalışmayı Başlatmak/Durdurmak için D tuşuna basın. Durduğunda C tuşuna basın.
- Çalıştığı sırada Sayımı bölmek için C tuşuna basın. Ardından, ilk sayımı durdurmak ve kaydetmek için C tuşuna basın. Tekrar çalıştmak için C tuşuna basın. İkinci sayımı kaydetmek için D tuşuna basın ve sıfırlamak için C tuşuna basın.

5. İkinci Zaman Dilimi Fonksiyonu

- İkinci zaman dilimi modu için D tuşun a basın. "Dakika" ayarı için 2 saniye süreyle C tuşuna basıldığında "Dakika" yanıp sönmeye başlar. "Saat" ayarı için B tuşuna basın:
- Yanıp sönen kısmını ayarlamak için D tuşuna basın. Yanıp sönen kısmını hızlı şekilde artırmak için D tuşuna basılı tutun.
- Ayarı bitirmek için tekrar C tuşuna basın ve İkinci Zaman Dilimi gösterge moduna geri dönün.

Açıklamalar: Bu modda saniye ayarı bulunmamaktadır.

6. Geri Sayım Fonksiyonu

- Geri sayım fonksiyonu için 3 saniye süreyle B tuşuna basın. Bu fonksiyon, maksimum 24 saat için geçerlidir.
- 0:00'00" noktasına gelindiğinde 12 saniye süreyle alarm zili çalar. Alarm zilinin çalması sırasında durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Geri sayım modunda, geri sayım ayarı için 2 saniye süreyle C tuşuna basın ve "Saat" yanıp sönmeye başlayacaktır. Aşağıdaki sırayla seçim yapmak için B tuşuna basın: Saat-Dakika
- Yanıp sönen kısmını ayarlamak için D tuşuna basın. Yanıp sönen kısmını hızlı şekilde artırmak için D tuşuna basılı tutun.
- Çıkış yapmak için C tuşuna basın ve geri sayımı başlatmak için D tuşuna basın.