

KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M16SK88-AD01


A. Özellikler

- 10 Rakamlı LCD Gösterge Ekranı; Saat, Dakika, Saniye, Tarih ve Hafta Göstergesi
- Saat başı alarmı ve Günlük Alarm
- 12/24 saat formatı seçilebilir, Otomatik Takvim
- Ayrılmış fonksiyonlar ile 1/100 saniye Kronografi
- EL arka plan ışığı



B. Kullanım Kılavuzu

- Herhangi bir durumda A tuşuna basarak arka plan ışığını 3 saniye süreyle yakabilirsiniz.
- Normal gösterge Modunda, 12/24 saat formatına dönüştürmek için D tuşuna basın
- Modu dönüştürmek için B tuşuna basın:

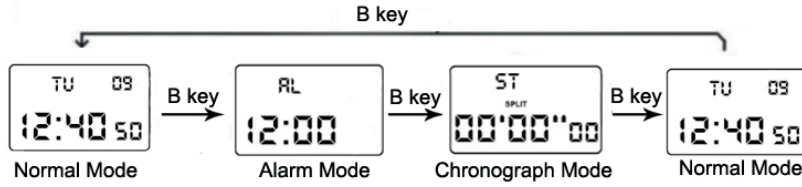

Alarm Ayarları

- Normal gösterge Modunda, Alarm Moduna girmek için bir kez B tuşuna basın
- C tuşuna basıldığında Saat yanıp sönmeye başlar. Alarm saatini ayarlamak için D tuşuna basın.
- C tuşuna basıldığında Dakika yanıp sönmeye başlar. Dakikayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- Çıkış yapmak için B tuşuna basın.

Alarm ve Zil AÇIK/KAPALI

- Normal Modda, alarm moduna girmek için bir kez B tuşuna basın. Alarm ve Zil fonksiyonunu AÇIK/KAPALI konuma getirmek için D tuşuna basın. Çıkış yapmak için B tuşuna basın.
- Yalnızca "AL/🔔/ALM" simgesi belirirse Alarm fonksiyonu AÇIK anlamına gelir. Yalnızca "CH/🔔/CHI" simgesi belirirse Zil Sesi fonksiyonu AÇIK anlamına gelir. İki simge birden belirirse iki fonksiyon da AÇIK anlamına gelir. Aksi takdirde KAPALI durumdadır.

Kronograf fonksiyonları

- Normal gösterge modunda, Kronograf Moduna girmek için iki kez B tuşuna basın.
- Başlamak için D tuşuna basın. Bekletmek için tekrar D tuşuna basın.
- Devam etmek için tekrar D tuşuna basın. Tekrar bekletmek için D tuşuna basın.
- Beklemedeyken 0:00:00'a kadar C tuşuna basın.
- Kronograf Modunda, başlamak için D tuşuna basın. Ayrılmış fonksiyona geçmek için C tuşuna basın.

Bu durumda ikinci grup arka planda işlemeye devam eder.


İkinci gruba devam etmek için tekrar C tuşuna basın.

İkinci grup kaydını okumak için tekrar C tuşuna basın.

Son grup bittiğinde SPL fonksiyonunu durdurmak için D tuşuna basın.

Son grup (SUM) kaydını okumak için C tuşuna basın.

Kaydı sıfırlamak için C tuşuna basın.

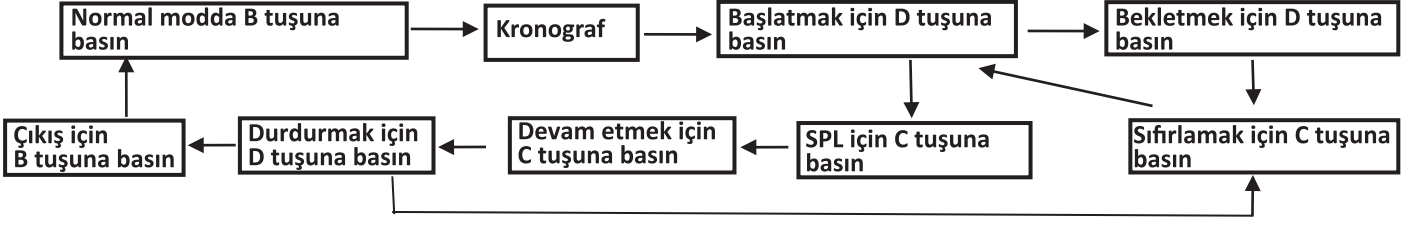

Saat ve Tarih Ayarı

Normal Modda, ayar moduna girmek için B tuşuna basın. Saniye yanıp sönmeye başlar. Sıfırlamak için D tuşuna basın.

- C tuşuna basıldığında Saat yanıp sönmeye başlar. Saati ayarlamak için D tuşuna basın.
- C tuşuna basıldığında Dakika yanıp sönmeye başlar. Dakikayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- C tuşuna basıldığında Ay yanıp sönmeye başlar. Ayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- C tuşuna basıldığında Tarih yanıp sönmeye başlar. Tarihi ayarlamak için D tuşuna basın.
- C tuşuna basıldığında Hafta yanıp sönmeye başlar. Haftayı ayarlamak için D tuşuna basın.
- Çıkış yapmak için B tuşuna basın.