


KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M17SK75-DI01
CRR-M17SK75-DI01Y

Özellikleri:

1. 12 Rakamlı LCD Gösterge Ekranı, Saat, Dakika, Saniye, Ay, Gün ve Hafta Göstergesi
2. Saat başı alarmı ve Günlük Alarm
3. 12/24 saat formatı seçilebilir, Otomatik Takvim
4. Ayrılmış fonksiyonlar ile 1/100 saniye Kronografi
5. EL arka plan ışığı.

Kullanım Kılavuzu:

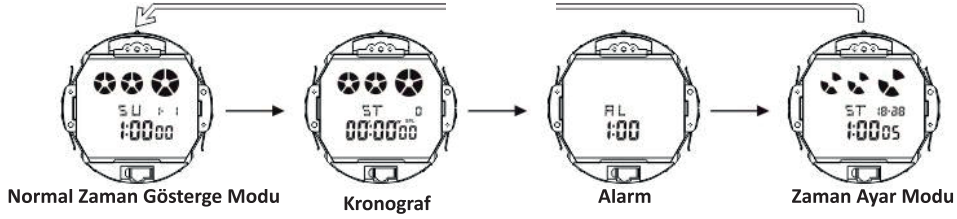

1. Modu dönüştürmek için B tuşuna basın:

Herhangi bir durumda A tuşuna basarak arka plan ışığını 3 saniye süreyle yakabilirsiniz.

Kronograf fonksiyonları:

1. Normal gösterge modunda, Kronograf Moduna girmek için bir kez B tuşuna basın
2. Çalıştırmak için D tuşuna basın. Çalışma sırasında D tuşuna tekrar basılırsa çalışmayı durdurur. C tuşuna basılırsa çalışma göstergesi durur, ancak arka planda çalışır. D tuşuna tekrar basıldığında tekrar çalışmaya başlar. Sıfırlamak için C tuşuna basın.

Alarm Ayarı:

1. Normal gösterge Modunda, Alarm Moduna girmek için iki kez B tuşuna basın
2. C tuşuna basıldığında Saat yanıp sönmeye başlar. Alarm saatini ayarlamak için D tuşuna basın.
3. C tuşuna basıldığında Dakika yanıp sönmeye başlar. Alarm dakikasını ayarlamak için D tuşuna basın.
4. Çıkış yapmak için B tuşuna basın.

Alarm ve Zil AÇIK/KAPALI:

1. Normal Modda, alarm moduna girmek için iki kez B tuşuna basın.
“ALM”/“SIG” fonksiyonunu AÇIK/KAPALI konuma getirmek için D tuşuna basın.
Çıkış yapmak için B tuşuna basın.

Saat ve Tarih Ayarı:

1. Normal Modda, ayar moduna girmek için B tuşuna basın. Saniye yanıp sönmeye başlar.
2. Sıfırlamak için D tuşuna basın.
3. C tuşuna basıldığında Saat yanıp sönmeye başlar. Saati ayarlamak için D tuşuna basın.
4. C tuşuna basıldığında Dakika yanıp sönmeye başlar. Dakikayı ayarlamak için D tuşuna basın.
5. C tuşuna basıldığında Ay yanıp sönmeye başlar. Ayı ayarlamak için D tuşuna basın.
6. C tuşuna basıldığında Tarih yanıp sönmeye başlar. Tarihi ayarlamak için D tuşuna basın.
7. C tuşuna basıldığında Hafta yanıp sönmeye başlar. Haftayı ayarlamak için D tuşuna basın.
8. Çıkış yapmak için B tuşuna basın.