


KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M12SK83-AD01

A. Özellikler

- *13 Haneli LCD Ekran • Ekrandakiler; Saat, Dakika, Saniye, Ay, Gün, Yıl ve Hafta
- *Otomatik Takvim (2000~2099)
- *Çift Zaman Dilimi
- *12 / 24H formatları seçilebilir, Otomatik Takvim
- *Günlük Alarm, saat başlarında Çan Sesi ve Erteleme özelliği (SNZ)
- *1/100 saniyeden 23 saat, 59.99 saniyeye dek bölme fonksiyonuna sahip Kronograf, 12 gruplu ETAP (LAP) segmentli zamanlama
- *Geri sayım fonksiyonu
- *EL arka ışığı
- *Touch-tone

B. İşletim Kılavuzu

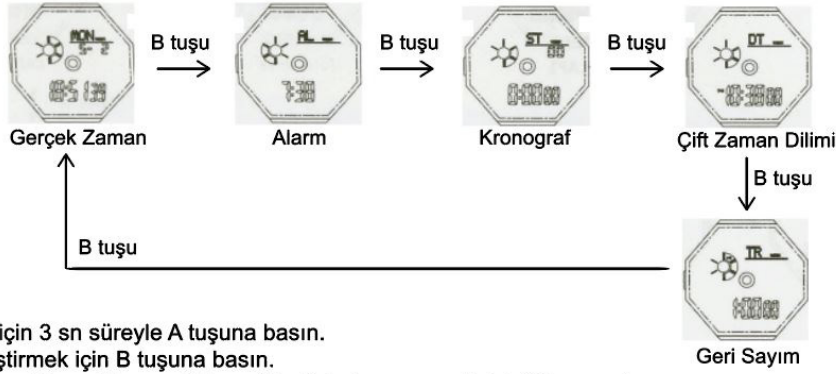

- *Her durumda EL arka ışığı için 3 sn süreyle A tuşuna basın.
- *Görüntüleme modunu değiştirmek için B tuşuna basın.
- *Gerçek zaman modunda iken 12 saatlik veya 24 saatlik görünüme geçmek için D tuşuna basın.
- *Gerçek Zaman ve tarih

1. Zaman Ayarı

- Zaman ayarlama moduna ve "Saniye" flaşına gitmek için C tuşunu 2 sn süreyle basılı tutun ve aşağıdaki sıralamaya göre öge seçmek için B tuşuna basın:
- Saniyeler 30 ile 59 aralığındayken D tuşuna bastığınızda saatiniz, bunları 00'a ayarlar ve dakikalara 1 ekler. Saniyelerin 00 ile 29 aralığında dakikalar değişmez.
- Değer artışını ayarlamak için D tuşuna basın, hızlı ayarlama için D tuşunu basılı tutun.
- Gerçek Zaman Moduna geri dönmek için C tuşuna basın.
- Ayarlama modunda 1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar ekranından otomatik olarak çıkar ve gerçek zaman görüntüleme moduna geri döner.

2. Çift Zaman Dilimi Modu

- *Gerçek Zaman Modunda iken Çift Zaman Dilimi Moduna geçmek için B tuşuna 3 kez basın ve "Saat" ayarını seçmek için C tuşunu 2 sn süreyle basılı tutun. "Dakika" ayarını seçmek için B tuşuna basın:
- *Değer artışını ayarlamak için D tuşuna basın, hızlı ayarlama için D tuşunu basılı tutun.
- *Ayarı tamamlamak için tekrar C tuşuna basın ve Çift Zaman Dilimi ekran moduna geri dönün.
- *Ayarlama modunda 1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar ekranından otomatik olarak çıkar ve Çift Zaman Dilimi görüntüleme moduna geri döner.
- *Çift Zaman Dilimindeki ikinci zaman, gerçek zamana eşdeğerdir.

Alarm Modu

- *Alarm modundayken alarm zamanını ayarlama bölümüne geçmek için C tuşunu 2 sn süreyle basılı tutun; sonra da aşağıdaki ayarlanacak öğeleri seçmek için B tuşuna basın.
- *Değer artışını ayarlamak için D tuşuna basın, hızlı ayarlama için D tuşunu basılı tutun.
- *Alarm Moduna geri dönmek için C tuşuna basın.
- *Ayarlama modunda 1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar ekranından otomatik olarak çıkıp alarm görüntüleme moduna geri döner. Uyarılar:
- *Günlük alarma ihtiyacınız olduğunda ekran altına bir sayı girmeyin. Lütfen "----" kısmını ayarlayın.
- *Belirli bir ay alarmına ihtiyacınız olduğunda, ekranın altına "12—" sayısını girmeniz gerekir.
- *Belirli bir gün alarmına ihtiyacınız olduğunda, ekranın altına "— 30" sayısını girmeniz gerekir.
- *Belirli bir tarihte alarma ihtiyacınız olduğunda, ekranın altına, örneğin; "12-30" gibi bir sayı girmeniz gerekir.
- *Alarm AÇIK iken, BB-BB - zil sesi 10 saniye süreyle çalar. Ekrandaki alarm simgesi () yanıp söndüğünde alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Erteleme Fonksiyonu

*Erteleme fonksiyonundayken; alarm durdurulduğunda "SNZ" simgesi ekranda yanıp sönmeye devam eder.

Erteleme alarmı, her beş dakikada bir toplam altı kez çalmayı sürdürür.

*Erteleme alarmı çalarken, erteleme fonksiyonundan sonra çıkan sesleri durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

4.Kronograf Modu

*Kronografin ölçüm aralığı 23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir. Kronograf, maksimum değere ulaştığında "0"dan yeniden saymaya başlar.

*Kronografin ETAP (LAP) segmentli ölçümü, 120 tane grubu hafızasında tutabilir.

Kronografi çalıştırırken:

*Çalışmasını Başlatmak / Durdurmak için D tuşuna basın; durduğunda sıfırlamak için ise C tuşuna basın.

*Kronograf çalışırken sayımı bölmek için C tuşuna basın. Sonraki ETAP bölmeli sayıma geçmek için tekrar C tuşuna basın.

*Bölmeli sayım esnasında sayımı durdurmak için D tuşuna basın. Bellek modunu görüntülemek için C tuşuna basın, sonraki belleği görüntülemeye devam etmek için yeniden C tuşuna basın.

*Bölmeli sayımdan çıktığınızda sıfırlamak için 2 saniye süreyle C tuşunu basılı tutun.

*Kronograf çalışırken Gerçek Zaman moduna geri dönmek için B tuşuna basın; arka fonda çalışmayı sürdürecektir.

5.Geri Sayım Modu

*Kronometrenin görüntüleme aralığı 1 dakikadan 23 saat 59 dakikaya kadardır.

*Geri sayım modunda iken zaman ayarlama moduna ve "Saniyeler"ın yanıp sönmeye geçmek için C tuşunu 2 sn süreyle basılı tutun. "Saat" seçmek için B tuşuna basın; sonra da "Dakika" ayarı için tekrar B tuşuna basın.

*Değer artışını ayarlamak için D tuşuna basın, hızlı ayarlama için D tuşunu basılı tutun.

*Onaylamak için C tuşuna basın, gerçek zaman moduna geri dönmek için ise B tuşuna basın.

*Ayarlama modunda 1 dakika süreyle hiçbir işlem yapılmazsa saat, otomatik olarak geri sayım moduna geri döner.

*Sayımı Başlatmak/Durdurmak için D tuşuna basın. Sayım durduğunda başlangıç değerine dönmek için C tuşuna 2 sn süreyle basın. Yeniden ayarlama moduna gitmek için tekrar C tuşuna 2 sn süreyle basın.

*Geri sayım sifıra ulaşıp durduğunda BB-BB zil sesi 15 saniye süreyle çalar, sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Zil sesi durduğunda geri sayım süresi otomatik olarak ilk ayarlandığı zamana geri dönecektir.