

KULLANIM KİLAVUZU

ÜRÜN REFERANSI: CRR-M13SK61-AD01

A. Özellikler

*6 Haneli LCD Ekran • Ekrandakiler; Saat, Dakika, Saniye, Hafta

*Günlük Alarm ve saat başlarında Çan Sesи

*12 / 24H formatları seçilebilir - Otomatik Takvim

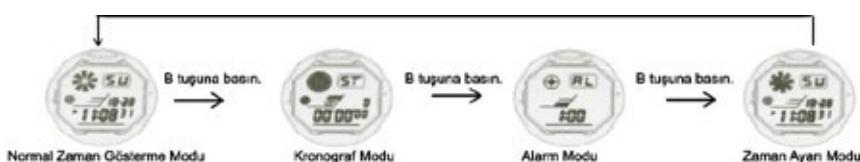
*1/100 saniye bölme fonksiyonlu Kronograf

*EL arka ışığı

B. İşletim Kılavuzu

*Her modda EL arka ışığı için 3 sn süreyle A tuşuna basın.

*MOD değiştirmek için 8 tuşuna basın:

**Kronograf Fonksiyonu**

Normal modda B tuşuna basın. → Kronograf → Başlatmak için D tuşuna basın. → Durdurmak için D tuşuna basın.

↑
Durdurmak için B tuşuna basın. ← Durdurmak için D tuşuna basın. ← Devam etmek için C tuşuna basın. ← Bekletmek için C tuşuna basın. ↓
Sıfırlamak için C tuşuna basın.**Alarm & Çan AÇMA / KAPATMA**

*Normal modda iken Alarm Moduna geçmek için B tuşuna iki kez basın Sonra "ALARM"/"ÇAN" fonksiyonunu AÇMAK/KAPATMAK için D tuşuna basın.

**"ALARM"/"ÇAN" simgeleri gözükyorsa "ALARM"/"ÇAN" fonksiyonu AÇIK, gözükmüyorsa KAPALI demektir.

Alarm Ayarı

*Normal modda iken Alarm moduna geçmek için B tuşuna iki kez basın ve sonra da C tuşuna basın; "Saatler" yanıp sönecektir.

*Alarminızda "Saat" ayarı yapmak için D tuşuna basın. AM/ PM farkına dikkat edin, 12 Saatlik Ekran görünümünde A/P, AM / PM anlamına gelir.

*24 Saatlik formatta "H" Saat anlamında kullanılır. C tuşuna bastığınızda "Dakikalar" yanıp söner. Alarminızda "Dakika" ayarı yapmak için D tuşuna basın. Çıkmak için B tuşuna basın.

Zaman ve Tarih Ayarı

Normal Modda iken ayar moduna ve "Saniyeler"in yanıp sönmesine geçmek için B tuşuna üç kez basın; sıfırlamak için D tuşuna basın.

*C tuşuna bastığınızda "Saatler" kısmı yanıp sönecektir. "Saatler"ı ayarlamak için D tuşuna basın. Saatler, 12/24 Haneli konuma ulaştığında 12/24H moduna otomatik olarak dönüşecektir.

*C tuşuna bastığınızda "Dakikalar" kısmı yanıp sönecektir. "Dakikalar"ı ayarlamak için D tuşuna basın.

*C tuşuna bastığınızda "Ay" kısmı yanıp sönecektir. "Ay"ı ayarlamak için D tuşuna basın.

*C tuşuna bastığınızda Tarih kısmı yanıp sönecektir. Tarih i ayarlamak için D tuşuna basın.

*C tuşuna bastığınızda "Hafta" kısmı yanıp sönecektir. "Hafta"yı ayarlamak için D tuşuna basın.

*Çıkmak için B tuşuna basın.

Dikkat: Yüzerken ya da araba yıkarken saat takabilirsiniz; ancak çalıştırmayın.